


# Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien

## Application mobile Watts® Home



### AVIS

Watts n'est pas responsable des défaillances dues à des problèmes de connectivité, des pannes de courant ou une mauvaise installation.

### ⚠ AVERTISSEMENT



LA SÉCURITÉ  
AVANT  
TOUT

Lisez le présent manuel attentivement avant de procéder à l'installation. Tout manquement au respect des instructions ou des paramètres d'utilisation ci-joints peut entraîner une défaillance du produit.

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

# WATTS®

# Table des matières

Avant de commencer .....	3
Juridique .....	3
Télécharger l'application mobile.....	3
Commencer.....	3
Créer un compte .....	4
Connexion .....	4
Emplacements.....	5
Enregistrement d'un appareil .....	6
Menu .....	7
Paramètres du compte et de l'application .....	7
Tableau de bord.....	8
Emplacements.....	8
Touche à bascule Absent .....	9
Utilisateurs.....	9
Thermostats .....	10
Modèles tekmar® 561 et SunTouch® SunStat® .....	10
Modèles tekmar 562, 563 et 564.....	10
Contrôle de fonte de neige.....	12
Modèles tekmar 670 et 671 .....	12
Données techniques.....	14

# Avant de commencer

## Juridique

Avant d'utiliser l'application mobile Watts® Home, vous devez accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de Watts. Vous pouvez les consulter sur le site Web de Watts.com.

- <https://fr.www.watts.com/terms-of-use>
- <https://fr.www.watts.com/privacy-policy>

## Télécharger l'application mobile

L'application mobile Watts Home prend en charge les versions iOS et Android.

iOS: <https://apps.apple.com/us/app/watts-home/id1500497974>

Android : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.watts.home>

## Commencer

Bienvenue chez Watts Home!

Sur la page d'accueil,  
sélectionnez Commencer.



# Créer un compte


Sélectionnez « S'inscrire maintenant » pour créer un compte Watts.

Faites défiler jusqu'au bas, aux conditions générales et de la politique de confidentialité et sélectionnez Accepter et continuer.

Saisissez votre adresse de courriel. Il est utilisé pour créer votre compte Watts.

Pour protéger votre identité, un code de vérification sera envoyé dans votre boîte de réception de courriels. Veuillez saisir dans l'application le code de vérification fourni dans le courriel.

Enfin, veuillez créer un mot de passe.

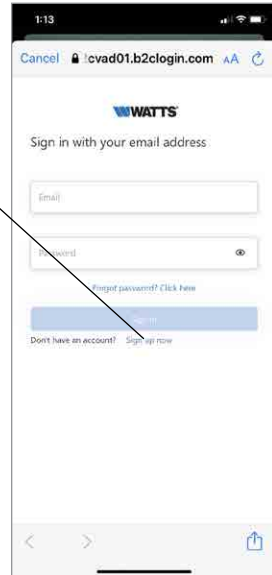


# Connexion

Cliquez sur le bouton d'ouverture de session pour vous connecter à l'application en utilisant le courriel et le mot de passe de votre compte Watts.

Pour protéger votre identité, veuillez garder votre mot de passe secret et ne le partagez pas avec d'autres utilisateurs. L'assistance technique de Watts ne vous demandera pas de partager votre mot de passe.

Watts utilise Microsoft Azure pour l'hébergement des services de l'application mobile. Il est normal qu'une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander si vous souhaitez utiliser b2clogin.com pour vous connecter.

Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez sur « Mot de passe oublié ». Un courriel de notification sera envoyé à votre compte comprenant un lien pour créer un nouveau mot de passe.

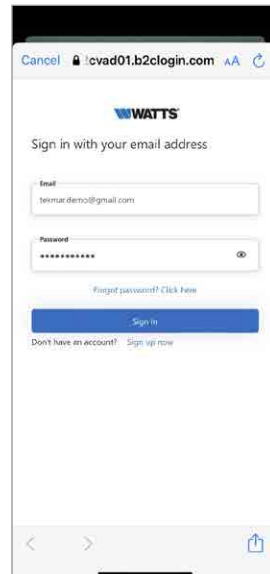

# Emplacements

L'application utilise les Emplacements pour organiser les endroits où les thermostats et les commandes de fonte de neige sont installés et les utilisateurs qui peuvent voir, modifier et recevoir des informations.


Commencez par appuyer sur l'icône .

Lorsque vous créez un nouvel emplacement, vous pouvez l'attribuer comme emplacement par défaut qui se charge automatiquement lorsque l'application est lancée.

Pour créer un emplacement, entrez les renseignements suivants :

- Nom d'emplacement
- Adresse
- Code postal

Lorsque vous créez un emplacement, vous en devenez le « propriétaire ». Vous pouvez ensuite partager cet emplacement avec d'autres utilisateurs.

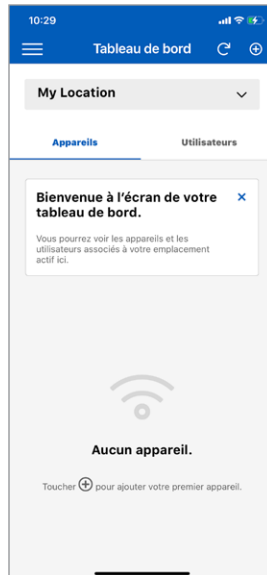

# Enregistrement d'un appareil

## Étape 1

Sélectionnez l'emplacement auquel vous souhaitez ajouter un appareil.

The screenshot shows a screen titled "Enregistrement". Below the title, there is a text block: "Pour terminer l'enregistrement de votre contrôleur de fonte de neige, saisissez le code affiché ci-dessous dans l'application mobile Watts Home." Below this text is a grey box containing the code "12345678". At the bottom of the screen, there are two buttons: "Retour" on the left and "Aide" on the right.

The image shows a physical thermostat display. At the top, the brand name "tekmar" is visible. Below it, the word "ENREGISTREMENT" is displayed. The screen shows the same text as the app screenshot: "Pour terminer l'enregistrement de votre thermostat, saisissez le code affiché ci-dessous dans l'application mobile Watts Home." Below this is a grey box with the code "12345678". At the bottom, it says "Le code d'inscription expirera dans 30:00 minutes." and there is a back arrow icon.

## Étape 2

Sur le thermostat ou la commande de fonte de neige, allez au menu Wi-Fi et appuyez sur Enregistrer l'appareil.

The screenshot shows the "Tableau de bord" screen. At the top, there is a "My Location" dropdown menu. Below it, there are two tabs: "Appareils" (selected) and "Utilisateurs". A notification banner reads: "Bienvenue à l'écran de votre tableau de bord." Below the notification, there is a Wi-Fi icon and the text "Aucun appareil." At the bottom, there is a button with a plus icon and the text "Toucher + pour ajouter votre premier appareil."

## Étape 3

Sélectionnez l'icône +.

The screenshot shows the "Ajouter un appareil" screen. It has the same header as the previous screen. Below the notification banner, there is a Wi-Fi icon and the text "Aucun appareil." At the bottom, there are two buttons: "Ajouter un appareil" (with a Wi-Fi icon) and "Inviter un utilisateur" (with a person icon).

## Étape 4

Sélectionnez Ajouter un appareil.

The screenshot shows the "Ajouter un appareil" screen. Below the notification banner, there is a Wi-Fi icon and the text "Aucun appareil." Below this, there are two input fields: "Code d'appareil \*" (with a required field asterisk and a help icon) and "Surnom de l'appareil \*". At the bottom, there is a "Suivant" button.


## Étape 5

Saisissez le code d'enregistrement à partir de l'appareil, entrez un surnom de l'appareil, puis ajoutez l'appareil.

# Menu

Sélectionnez le menu en appuyant sur l'icône ☰.


La version de l'application est indiquée au bas du menu.

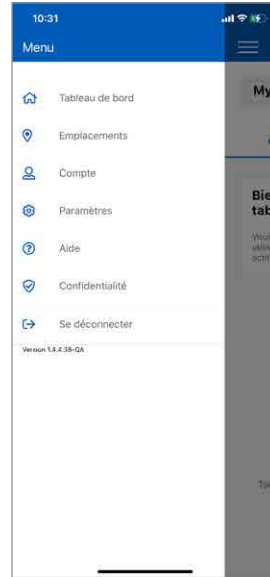

# Paramètres du compte et de l'application



Vous pouvez mettre à jour vos renseignements personnels en sélectionnant Compte.

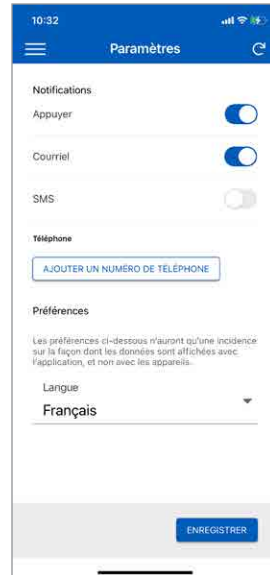


Sélectionnez vos préférences de notification et de langue. Les langues prises en charge sont l'anglais, l'espagnol, français.

# Tableau de bord

Le tableau de bord affiche une liste de tous les thermostats et les commandes de fonte de neige.

Chaque dispositif affiche son surnom ainsi qu'un résumé de la température au niveau du dispositif et du mode de fonctionnement.

Vous pouvez modifier l'emplacement en le sélectionnant dans la liste déroulante.

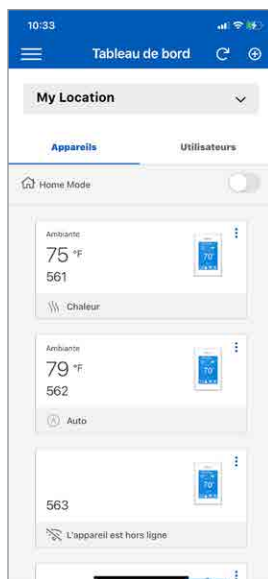

# Emplacements

Chaque utilisateur aura au moins un emplacement de bâtiment et, dans certains cas, peut-être plusieurs.

Les emplacements indiquent le nombre d'appareils et d'utilisateurs.

La sélection de l'emplacement vous dirige vers le tableau de bord de cet emplacement.

Appuyez sur l'icône représentant trois points pour renommer ou supprimer un emplacement.





# Touche à bascule Absent

Le touche à bascule Absent permet d'économiser de l'énergie en réduisant les points de consigne de chauffage et en augmentant les points de consigne de refroidissement sur tous les thermostats lorsque l'emplacement n'est pas occupé.

Appuyez sur la touche à bascule absent pour passer de l'état d'origine à l'état absent.




# Utilisateurs

Lorsque vous enregistrez un appareil, vous devenez le propriétaire du compte.

Le propriétaire peut inviter d'autres utilisateurs à se joindre à l'emplacement. Il peut s'agir d'un conjoint, d'un enfant ou d'un aidant de biens.

Les utilisateurs invités recevront un courriel dans leur boîte de réception avec des instructions concernant la création d'un compte de Watts.

Une fois que l'utilisateur invité a accepté l'invitation, son nom sera indiqué sur l'écran des utilisateurs de l'emplacement.

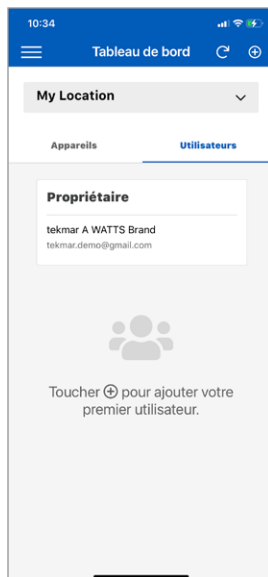


# Thermostat

## Modèles tekmar® 561 et SunTouch® SunStat®

Couleurs d'arrière  
Gris : ne chauffe pas  
Orange : chauffage

Point de consigne  
de chauffage

Enregistrez le changement  
de température dans le  
calendrier

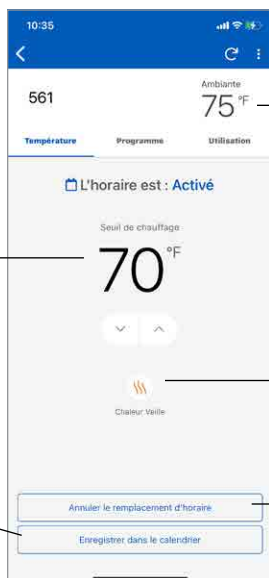

Accédez aux paramètres  
de l'appareil  
Température intérieure  
ou du plancher


Mode thermostat

Annulez le  
remplacement  
d'horaire temporaire

## Modèles tekmar 562, 563 et 564

Point de consigne  
de chauffage

Couleurs de fond  
Gris : ne chauffe pas  
ou ne refroidit pas  
Orange : chauffage  
Bleu : refroidissement

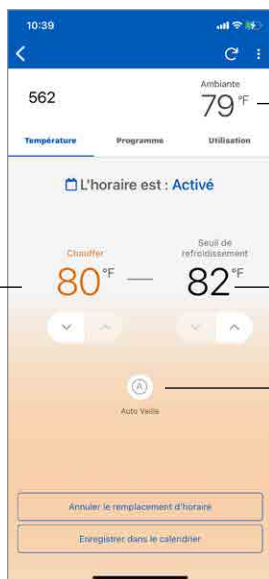


Accédez aux  
paramètres de l'appareil  
Température intérieure  
ou du plancher


Point de consigne  
de refroidissement

Mode thermostat

# Thermostat

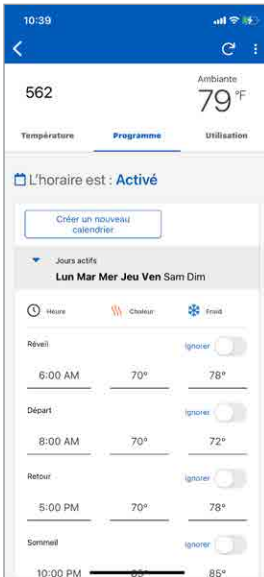


Entrez l'heure et les températures de votre calendrier.

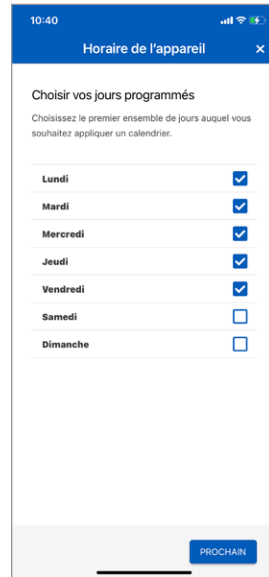

Lors de la création d'un nouveau calendrier, les jours de la semaine peuvent être regroupés.





Sélectionnez Utilisation pour afficher le temps d'exécution hebdomadaire ou mensuel de l'équipement.

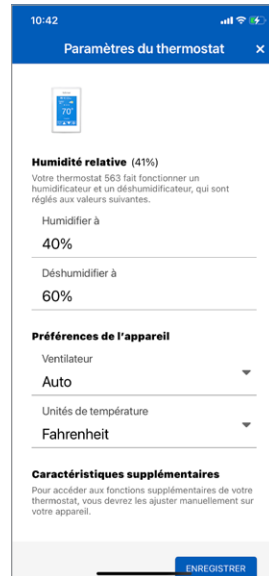


Les Paramètres de l'appareil règlent les unités de température, le ventilateur, l'humidité relative et les points de consigne du plancher.

# Contrôle de fonte de neige

## Modèles tekmar 670 et 671

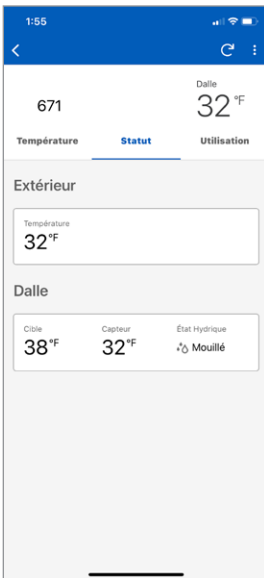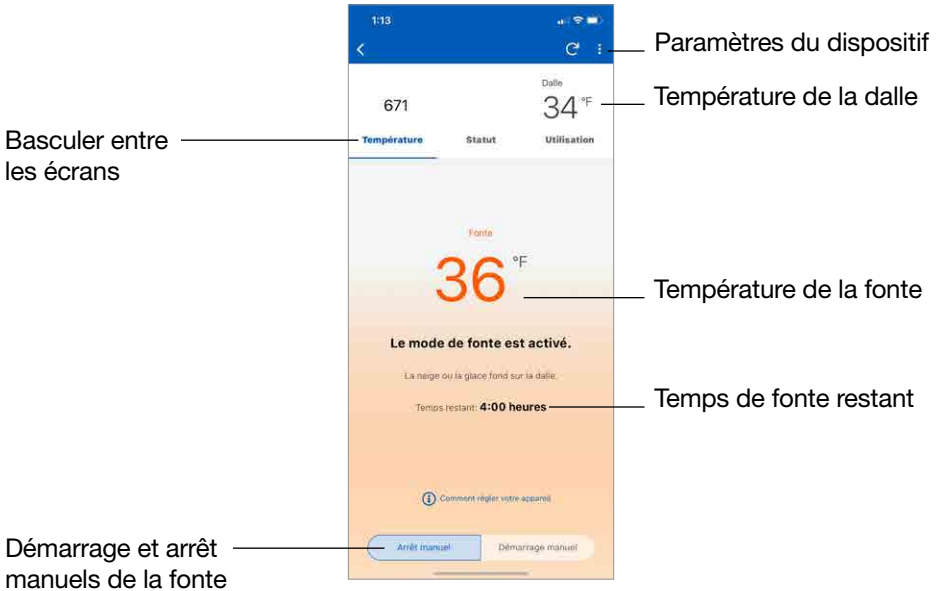


Afficher l'état actuel de tous les capteurs.

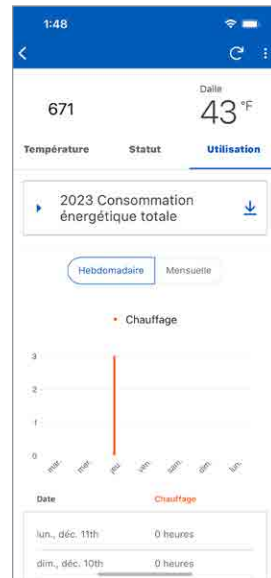

Sélectionnez Utilisation pour afficher le temps d'exécution hebdomadaire ou mensuel de l'équipement.

# Contrôle de fonte de neige

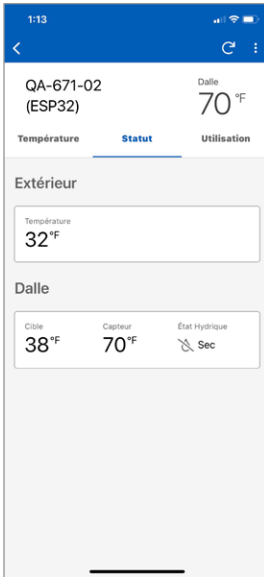

Saisissez les réglages de vos points de consigne de température, de vos points de consigne d'arrêt, de vos durées de fonctionnement et de vos préférences de température.



Faites défiler vers le bas pour voir tous les ensembles. Vous devez cliquer sur Enregistrer pour que les ensembles prennent effet.

# Données techniques

Communications	Wi-Fi 802.11n, 2,4 GHz, chiffrement WPA2
Application mobile	Apple iOS 12 ou version ultérieure, Android 10 ou version ultérieure



## Besoin d'aide? Visitez notre site Web ou contactez-nous.

[Watts.com/support/WattsHome](https://watts.com/support/WattsHome)

[tekmarControls.com](https://tekmarControls.com) | [tekmar.customerservice@wattswater.com](mailto:tekmar.customerservice@wattswater.com) | 1-800-438-3903

[SunTouch.com](https://SunTouch.com) | [design@watts.com](mailto:design@watts.com) | 1-888-432-8932



---

**É.-U. :** Tél. : (978) 689-6066 • Téléc. : (978) 975-8350 • [Watts.com](https://watts.com)

**Canada :** Tél. : (888) 208-8927 • Téléc. : (905) 481-2316 • [Watts.ca](https://watts.ca)

**Amérique latine :** Tél. : (52) 55-4122-0138 • [Watts.com](https://watts.com)