

Manuel de l'utilisateur

Thermostat Wi-Fi W561



Works with the
Watts® Home Mobile App



⚠ AVERTISSEMENT



Lisez le présent manuel attentivement avant de procéder à l'installation. Tout manquement au respect des instructions ou des paramètres d'utilisation ci-joints peut entraîner une défaillance du produit. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.



WATTS®

Écran d'accueil

Après 60 secondes d'inactivité, l'écran d'accueil du thermostat affiche uniquement l'heure et la température.

The diagram illustrates the thermostat's home screen and its various navigation options. The main screen displays the current time (10:30 AM), outdoor temperature (60°), floor temperature (70°), and the current mode (Heat On). It also shows a 'Mode Heat' button, up and down arrows for temperature adjustment, and a settings gear icon. A 'SÉLECTION DE MENU' (Menu Selection) screen is shown to the right, with options for 'ABSENT', 'PROGRAMME', 'AFFICHAGE', 'HEURE', 'WI-FI', and 'CONFIGURATION'. A 'Paramètre de la température' (Temperature Parameter) screen is shown below, with a 'Seuil de chauffage' (Heating threshold) set to 70 and a 'Suspendre jusqu'à 17 h 00' (Suspend until 17:00) option. A 'Mode' screen is shown to the left, with options for 'Chauffage' (Heating) and 'Arrêt' (Stop). The 'WI-FI : Connecté' (Wi-Fi: Connected) status is also indicated.

Accéder à la programmation

Glisser le doigt pour voir :

- Météo
- Température extérieure
- Température du plancher
- Paramètre de seuil de chauffage

Changer le mode de fonctionnement

Heure actuelle

Température actuelle

Fonctionnement de l'équipement (Chaleur activée)

Accéder aux paramètres

Mode

Chauffage

Arrêt

Enregistrer

Annuler

Touchez ▲ ou ▼ pour ajuster la température

Paramètre de la température

Seuil de chauffage

70

Suspendre jusqu'à 17 h 00

Enregistrer dans le programme

Suspendre ignore le programme en vigueur jusqu'à l'heure indiquée

WI-FI : Connecté

L'App Store® est une marque déposée d'Apple Inc.

Le nom « Google Play » et l'icône Google Play Store sont la propriété de Google LLC.


Paramètres de l'utilisateur

Absent

Utilisez le paramètre d'absence pour réduire la consommation d'énergie lorsque le bâtiment est inoccupé.

Le système fonctionne normalement

Le système fonctionne avec la température d'absence choisie dans le menu de configuration.

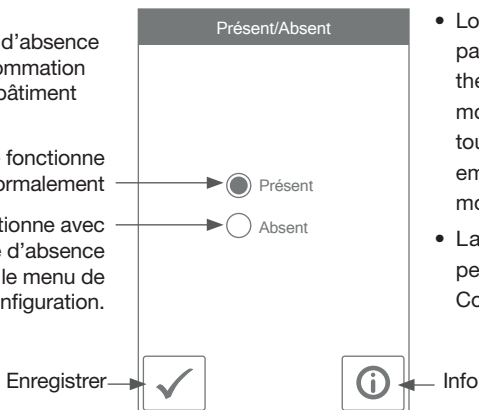

- Lorsque vous sélectionnez le paramètre d'absence sur un thermostat ou sur l'application mobile, cette action affecte tous les appareils reliés à cet emplacement via l'application mobile.
- La température d'absence peut être réglée dans le menu Configuration / Températures.

Programme

Groupe actuel de jours de programmation.

La fonction Démarrage anticipé prévoit les besoins de chauffage et active le système approprié à l'avance.



← Aller au prochain groupe de jours de programmation.


Température de chauffage

Régler sur Marche pour suivre le programme. Régler sur Arrêt pour utiliser la même température tout le temps.

↑ Crée un nouveau programme.

Configurer l'heure de début du programme

Configurer la température de chauffage

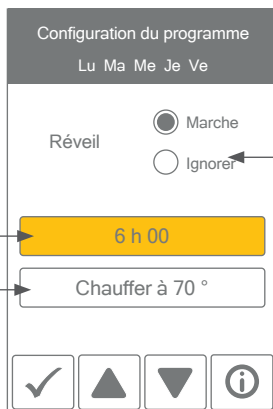

← Cliquer sur Ignorer si vous ne désirez pas de changement de température.

Affichage

AFFICHAGE 1/2

Unités de température : °F

Consommation énergétique : Mensuelle

Luminosité - écran actif : 80 %

Luminosité - écran inactif : 50 %

Thème : Lumière

Langue : Anglais

← ▲ ▼

Choisissez ° F ou ° C

Luminosité lorsque l'écran tactile est touché

Choisissez la couleur de fond

Consommation énergétique. Voir ci-dessous.

Luminosité après 60 secondes d'inactivité

Choisissez Anglais, Français ou Espagnol

Écran figé pendant 10 secondes pour permettre de le nettoyer avec un tissu humide.

Sélectionner si la température extérieure est affichée lorsque l'affichage est inactif

AFFICHAGE DES OPTIONS 2/2

Nettoyer écran : Arrêt

Affichage de l'heure inactif : Marche

Affichage extérieur inactif : Arrêt

← ▲ ▼

Sélectionner si l'heure est affichée lorsque l'affichage est inactif

Consommation énergétique

Consommation quotidienne

Aujourd'hui	0 h
Hier	0 h
Ma	0 h
Lu	0 h
Di	0 h
Sa	0 h
Ve	0 h

✓ Consommation mensuelle ⓘ

Visualiser la durée de chauffage pour chaque jour.

Basculer entre la consommation quotidienne et la consommation mensuelle.

Heure

HEURE ET DATE

25 août 2016

13 30 H

▲ ▲ ▲
▼ ▼ ▼

OPTIONS 

Lorsque le système est connecté à Internet, l'heure peut être réglée automatiquement.

Si vous désirez régler manuellement la date et l'heure, sélectionnez la valeur appropriée et utilisez les boutons ▲ ou ▼.

Options d'heures disponibles :

- Format 12 heures ou 24 heures
- Réglage de l'heure manuel ou automatique
- Fuseau horaire
- Heure d'été

AVIS

Si vous configurez manuellement des valeurs erronées de date et d'heure, il est possible que le thermostat ne puisse pas communiquer avec l'application mobile. Si vous utilisez une connexion Internet, il est recommandé d'utiliser le paramètre automatique de l'heure.

Wi-Fi

AVIS

Avant d'utiliser les fonctions Wi-Fi de ce produit, vous devez accepter les conditions d'utilisation, modifiées périodiquement et disponibles sur [Watts.com/terms-of-use](https://www.watts.com/terms-of-use). Si vous n'acceptez pas ces conditions, vous pouvez quand même utiliser ce produit, mais sans les fonctionnalités Wi-Fi.

Le thermostat est livré avec un tutoriel décrivant les étapes de configuration de la connexion Wi-Fi.

Tutoriel

Avant d'utiliser les fonctionnalités Wi-Fi de ce produit pour la première fois, vous devez accepter les Conditions d'utilisation, disponibles à l'adresse

<https://www.watts.com/terms-of-use> en appuyant sur ACCEPTER ci-dessous.

Si vous n'acceptez pas ces conditions, vous pouvez quand même utiliser ce produit, mais sans les fonctionnalités Wi-Fi.

Étape 1

Acceptez les conditions d'utilisation

WI-FI

Arrêt

Marche

Étape 2

Activez la fonction Wi-Fi

SSID du réseau

Sélectionnez un réseau dans la liste :

▼

Étape 3

Saisissez le nom du réseau sans fil. Il doit être compatible avec le chiffrement de sécurité WPA2.

Saisissez le mot de passe

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X
Y	Z		Maj	A/1	Suppr

Étape 4

Saisissez le mot de passe du système Wi-Fi.

Code postal

1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	-	/
:	;	()	\$	&
@	"	.	,	?	!
'	\		Maj	A/1	Suppr

Étape 5

Saisissez votre code postal. Cette information détermine votre emplacement pour les prévisions météorologiques.

Source de l'heure

Automatique

Manuel

Étape 6

Sélectionnez si l'heure doit être réglée manuellement ou automatiquement via Internet.

Besoin d'aide? Visitez notre site Web ou contactez-nous.

Watts.com | radiant@wattswater.com | 1-800-276-2419



É.-U. : Tél. : (800) 276-2419 • Watts.com

Canada : Tél. : (888) 208-8927 • Watts.ca

Amérique latine : Tél. : (52) 55-4122-0138 • Watts.com