

Manuel d'installation, de fonctionnement et de maintenance

Application mobile Watts® Home



⚠ AVERTISSEMENT



LA SÉCURITÉ
AVANT
TOUT

À lire attentivement avant de procéder à l'installation. Tout manquement au respect des instructions ou des paramètres d'utilisation ci-joints peut entraîner une défaillance du produit. Conserver ce manuel pour référence ultérieure.



AVIS

Watts n'est pas responsable des défaillances dues à des problèmes de connectivité, des pannes de courant ou une mauvaise installation.

Table des matières

Avant de commencer	3
Juridique	3
Télécharger l'application mobile.....	3
Commencer.....	3
Créer un compte	4
Connexion	4
Emplacements - Créer un emplacement.....	5
Emplacements - Ordre standard et personnalisé	6
Emplacements - Modifier l'ordre des emplacements	7
Basculement des modes Absent et Présent	8
Ajout d'un dispositif tekmar® à Watts Home	9
Ajout d'un dispositif SunStat® à Watts Home	10
Menu	11
Paramètres du compte et de l'appli	11
Tableau de bord.....	12
Tableau de bord - Ordre standard et personnalisé	13
Tableau de bord - Modifier l'ordre des dispositifs	14
Tableau de bord – Disposition en liste et en grille.....	15
Utilisateurs.....	16
Régulateur de points de consigne	17
tekmar 170	17
Régulateur de points de consigne - Paramètres du dispositif	18
Thermostat	19
tekmar 561.....	18
tekmar 562	19
tekmar 563 et 564.....	20
SunStat SunTouch®.....	20
Thermostat - Paramètres de programmation, d'utilisation et de dispositif	21
Régulateur de fonte de neige	22
tekmar 670 et 671	22
Régulateur de fonte de neige - Paramètres du dispositif	23
Données techniques.....	24

Watts, SunStat et SunTouch sont des marques déposées de Watts Regulator Company, tekmar est une marque déposée de tekmar Control System Ltd., une marque de Watts.

Avant de commencer

Juridique

Avant d'utiliser l'application mobile Watts® Home, vous devez accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de Watts. Vous pouvez les consulter sur le site Web de Watts.com.

- <https://www.watts.com/terms-of-use>
- <https://www.watts.com/privacy-policy>

Télécharger l'application mobile

L'application mobile Watts Home prend en charge les versions iOS et Android.


iOS: <https://apps.apple.com/us/app/watts-home/id1500497974>

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.watts.home>

Commencer

Bienvenue chez Watts Home!

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton « Commencer ».

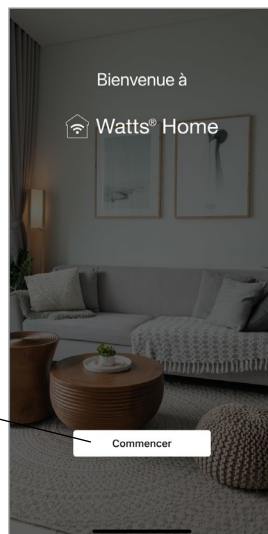

Créer un compte

Touchez le lien « Créer un compte » pour créer un compte Watts.

Faites défiler l'écran jusqu'au bas des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité et appuyez sur le bouton « Accepter et continuer ».

Saisissez votre adresse de courriel. Ceci est utilisé pour créer votre compte Watts.

Pour protéger votre identité, un code de vérification est envoyé dans votre boîte de réception de courriels. Saisissez le code de vérification.

Enfin, créez un mot de passe.

9:41

Annuler

WATTS

Connectez-vous avec votre courriel

Courriel

Mot de passe

Se connecter

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas de compte? [Créer un compte](#)

Connexion

Pour utiliser l'appli Watts Home, entrez votre adresse de courriel et votre mot de passe, puis appuyez sur le bouton « Connexion ».

Pour protéger votre identité, gardez votre mot de passe secret et ne le partagez pas avec d'autres utilisateurs. L'assistance technique de Watts ne vous demandera jamais de partager votre mot de passe.

Watts utilise Microsoft Azure pour l'hébergement des services de l'application mobile. Il est normal qu'une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander si vous souhaitez utiliser watts.io pour vous connecter.

Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez sur « Mot de passe oublié ». Un courriel de notification sera envoyé à votre adresse de courriel comprenant un lien pour créer un nouveau mot de passe.

9:41

Annuler

WATTS

Connectez-vous avec votre courriel

Courriel
tekmar.demo@gmail.com

Mot de passe

Se connecter

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas de compte? [Créer un compte](#)

Emplacements - Créer un emplacement


L'appli utilise les Emplacements pour organiser où vos dispositifs sont installés et les utilisateurs qui peuvent voir, modifier et recevoir des informations.

Un emplacement donné indique le nombre de dispositifs et d'utilisateurs.

La sélection de l'emplacement vous dirige vers le tableau de bord de cet emplacement.

Appuyez sur l'icône en forme de points de suspension pour modifier, supprimer ou quitter un emplacement, si celui-ci est partagé.

Pour ajouter un nouvel emplacement, appuyez sur l'icône plus (+) dans le coin supérieur droit.

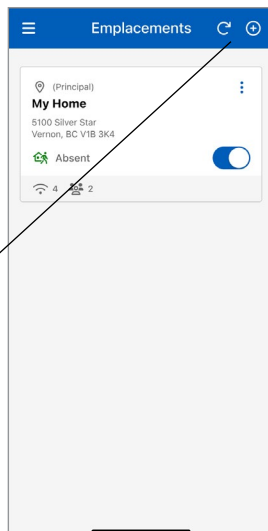

Lorsque vous ajoutez un emplacement, vous pouvez le désigner comme emplacement principal. Lorsque plusieurs emplacements sont répertoriés, au moins un emplacement doit être désigné comme votre emplacement principal et associé à votre compte Watts Home.

Pour créer un emplacement, entrez les renseignements suivants :

- Nom de l'emplacement
- Adresse
- Pays
- État ou province
- Ville
- Code postal

Lorsque vous créez un emplacement, vous en devenez le propriétaire.

Vous pouvez ensuite partager cet emplacement avec d'autres utilisateurs.

A screenshot of the 'Ajouter un emplacement' form in the app. The title bar is blue with the text 'Ajouter un emplacement' and a close icon. Below the title bar, there is a note: 'Les champs marqués d'un * sont obligatoires.' The form contains several fields: a checkbox labeled 'Définir comme emplacement principal' with an information icon, a text input field for 'Nom d'emplacement *', a text input field for 'Ligne d'adresse 1 *', a text input field for 'Ligne d'adresse 2', a text input field for 'Ville *', and a dropdown menu for 'Pays *'. At the bottom of the form, there is a button labeled 'Ajouter Un Emplacement'.



Emplacements - Ordre standard et personnalisé

Chaque utilisateur aura au moins un emplacement et, dans certains cas, peut-être plusieurs.


Si vous avez deux emplacements ou plus, vous pouvez les classer dans l'« Ordre standard (A-Z) » ou créer un ordre personnalisé en utilisant Ordre personnalisé.

« Ordre standard (A-Z) » affiche les emplacements dans l'ordre alphanumérique (1, 2, 3, ... a, b, c ... Pour personnaliser l'ordre de tri des emplacements, appuyez sur Trier, puis sur « Ordre personnalisé » dans le menu inférieur.


- L'icône à côté du bouton « Trier » indique l'ordre de tri actuel des emplacements. Cette icône indique que « Ordre standard (A-Z) » est sélectionné.
- Nombre de dispositifs.
- Tuile d'emplacement partagé sans le nombre d'utilisateurs affiché.
- Nombre d'utilisateurs (affiché uniquement pour un emplacement dont vous êtes le propriétaire).
- Lorsque cette icône se trouve à côté du bouton « Trier », elle indique que Ordre personnalisé est sélectionné.

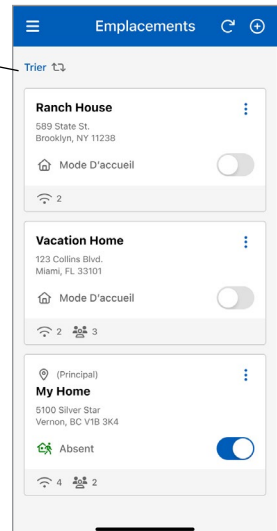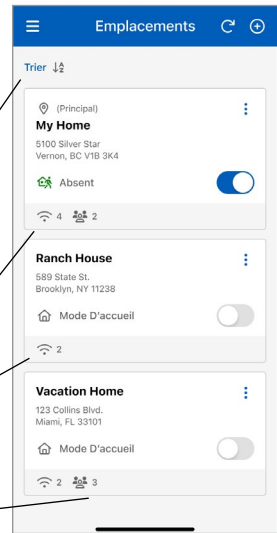


Emplacements - Modifier l'ordre des emplacements

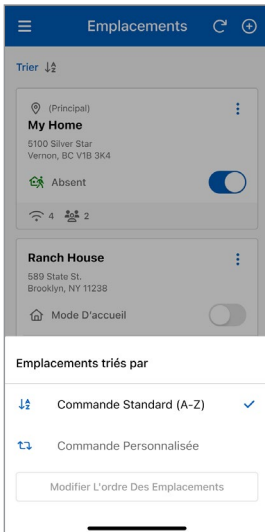


Lorsque « Ordre standard » est sélectionné, appuyez sur « Ordre personnalisé » pour ouvrir la page « Modifier l'ordre des emplacements ».

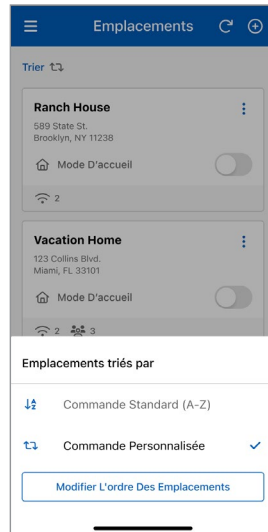

Lorsque « Ordre personnalisé » est sélectionné, appuyez sur le bouton « Modifier l'ordre des emplacements » pour réorganiser vos emplacements.

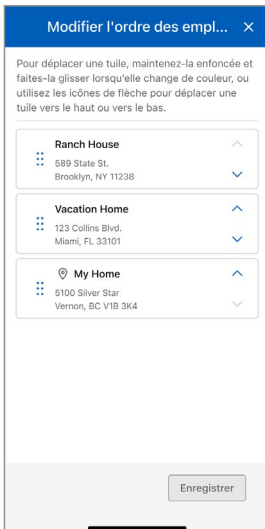

Pour réorganiser vos emplacements sur la page « Modifier l'ordre des emplacements », appuyez sur une tuile d'emplacement jusqu'à ce que sa couleur change, puis glissez-la jusqu'à la position de votre choix ou utilisez les flèches pour la déplacer vers le haut ou vers le bas.

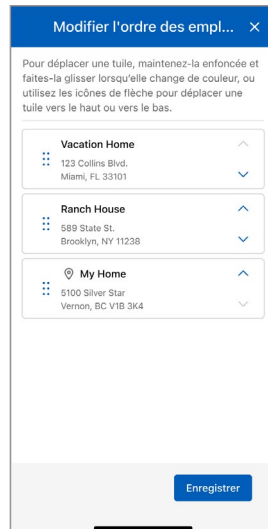


Appuyez sur le bouton « Enregistrer » après avoir réorganisé vos emplacements pour que la liste mise à jour s'affiche sur la page Emplacements.

Basculement des modes Absent et Présent

Le « mode Absent » permet d'économiser de l'énergie en réduisant les points de consigne de chaleur et en augmentant les points de consigne de refroidissement sur tous les dispositifs lorsque l'emplacement n'est pas occupé. Pour un régulateur de fonte de neige, basculer l'interrupteur en « mode Absent » met le dispositif hors tension, économisant de l'énergie puisque la fonte n'aura pas lieu.

Basculez l'interrupteur pour alterner entre le « mode Absent » et le « mode Présent ».

1. Le « Mode Absent » est activé lorsque le bouton est activé.
2. Le « Mode Présent » est activé lorsque le bouton est désactivé.

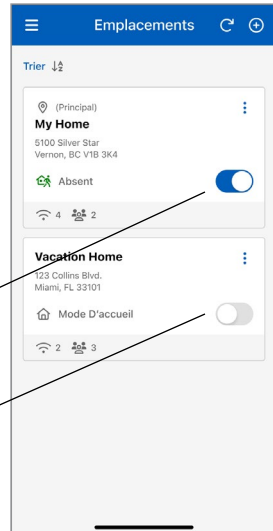


Ajout d'un dispositif tekmar® à Watts Home

Étape 1



Choisissez l'emplacement dans l'appli Watts Home où vous souhaitez ajouter un nouveau dispositif.

The screenshot shows a registration screen with a blue header titled "Enregistrement". Below the header, there is a text block: "Pour terminer l'enregistrement de votre contrôleur de fonte de neige, saisissez le code affiché ci-dessous dans l'application mobile Watts Home." Below this text is a grey box containing the code "12345678". At the bottom of the screen, there are two buttons: "Retour" on the left and "Aide" on the right.

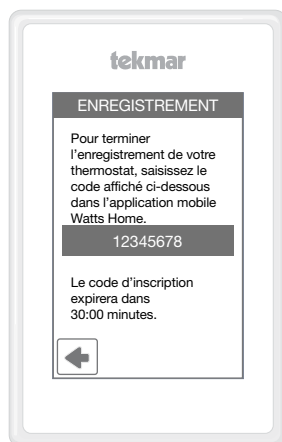

Étape 2

Sur votre dispositif, ouvrez le menu Wi-Fi et appuyez sur Enregistrer le dispositif.

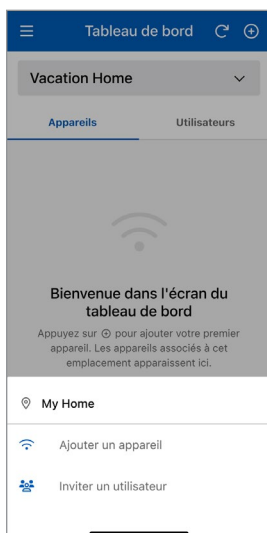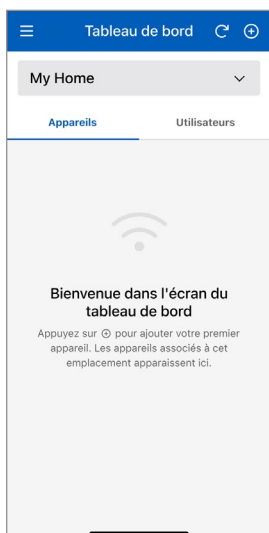

The screenshot shows the "Ajouter un appareil" screen with a blue header. Below the header, there is a text block: "Les champs marqués d'un * sont obligatoires." Below this, there are two input fields: "Code d'appareil *" and "Surnom de l'appareil *". At the bottom right, there is a button labeled "Ajouter un appareil".

Étape 3

Allez à l'écran Tableau de bord de l'appli et appuyez sur l'icône plus dans le coin supérieur droit pour lancer le procédé d'ajout d'un nouveau dispositif.

Étape 4

Appuyez sur « Ajouter un dispositif » dans le menu inférieur.

Étape 5

Saisissez le code du dispositif qui s'affiche sur le dispositif, puis un surnom pour le dispositif, puis appuyez sur le bouton « Ajouter un dispositif ».




Ajout d'un dispositif SunStat® à Watts Home

Étape 1

Choisissez l'emplacement dans l'appli Watts Home où vous souhaitez ajouter un nouveau dispositif.

Étape 2

Sur le thermostat, allez au menu ☰ et sélectionnez Paramètres ⚙️, puis Services (ou Services et voix) et choisissez le bouton Connecter.

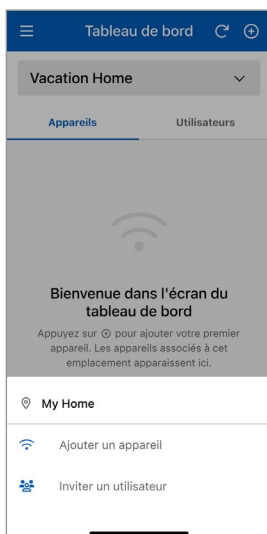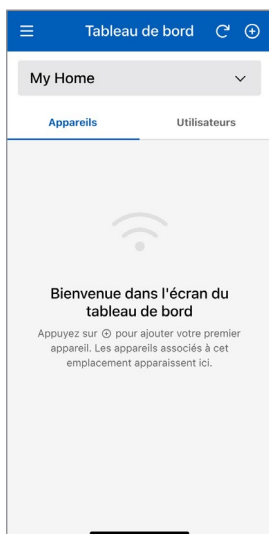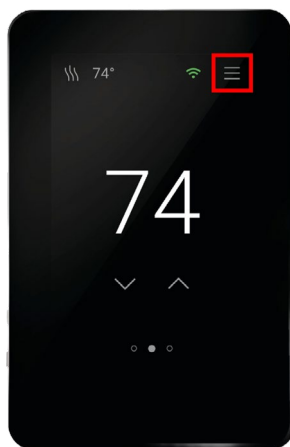

Étape 3

Allez à l'écran Tableau de bord de l'appli et appuyez sur l'icône plus dans le coin supérieur droit pour lancer le procédé d'ajout d'un nouveau dispositif.

Étape 4

Appuyez sur « Ajouter un dispositif » dans le menu inférieur.


Étape 5

Saisissez le code du dispositif qui s'affiche sur le dispositif, puis un surnom pour le dispositif, puis appuyez sur le bouton « Ajouter un dispositif ».


Menu

Appuyer sur l'icône ☰ ouvre le menu de l'application.


La version de l'appli est indiquée au bas du menu.

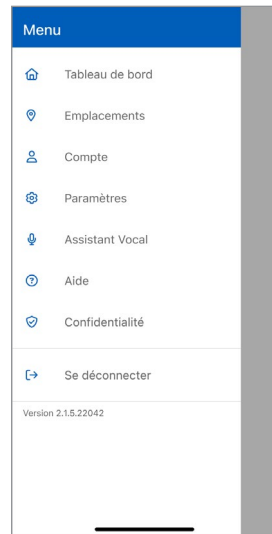

Paramètres du compte et de l'appli

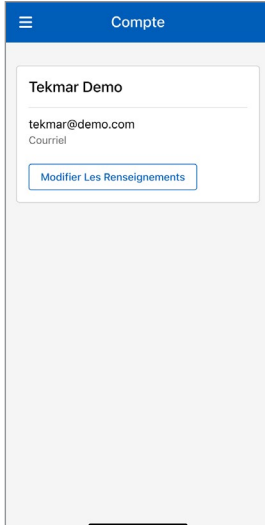

Mettez à jour vos renseignements personnels en appuyant sur « Compte » dans le menu de l'application, puis sur le bouton « Modifier les renseignements » sur la page Compte.

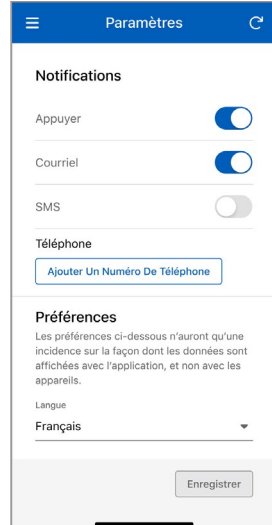

Activez la méthode de notification préférée, saisissez un numéro de téléphone et spécifiez la langue de préférence. Les langues prises en charge sont l'anglais, l'espagnol et le français. Vous pouvez aussi choisir l'apparence de l'application : Mode clair, sombre ou système.

Tableau de bord

Le tableau de bord affiche une liste de tous vos dispositifs. Dans la liste, chaque dispositif affiche son surnom ainsi qu'un résumé de son état, dont la température, le mode de fonctionnement et le ou les point(s) de consigne courant(s).

- Pour ajouter un nouveau dispositif, appuyez sur l'icône plus dans le coin supérieur droit.
- Nom de l'emplacement et liste déroulante des emplacements. Sélectionnez la liste déroulante pour changer d'emplacement.
- Pour alterner entre le mode Absent et le mode Présent, basculez l'interrupteur vers la droite pour Absent et vers la gauche pour Présent. Lorsque l'interrupteur est à gauche et grisé, le mode Absent est désactivé.
- La ligne graduée orange sur une tuile indique que le dispositif se réchauffe.
- La ligne graduée bleue sur une tuile indique que le dispositif refroidit.
- La ligne grise indique que le dispositif est hors ligne.
- Des renseignements supplémentaires sur l'état actuel du dispositif s'affichent sous le mode.

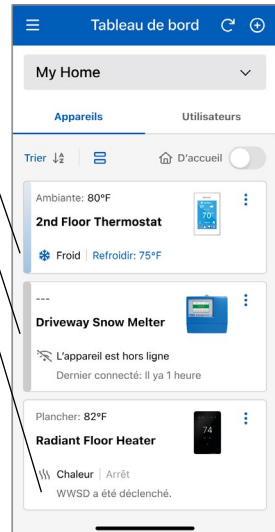
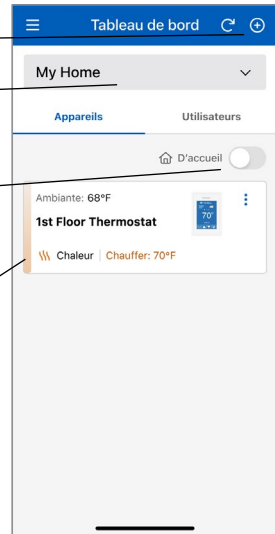


Tableau de bord - Ordre standard et personnalisé

Si vous avez deux dispositifs ou plus, vous pouvez les classer dans l'« Ordre standard (A-Z) » ou créer un ordre personnalisé en utilisant « Ordre personnalisé ».

« Ordre standard (A-Z) » affiche les dispositifs dans l'ordre alphanumérique (1, 2, 3, ... a, b, c ...). Pour personnaliser l'ordre de tri des dispositifs, appuyez sur le bouton « Trier », puis sur « Ordre personnalisé » dans le menu inférieur.

1. L'icône à côté du bouton « Trier » indique l'ordre de tri actuel des dispositifs. Cette icône indique que « Ordre standard (A-Z) » est sélectionné.
2. Lorsque cette icône se trouve à côté du bouton « Trier », elle indique que l'« Ordre personnalisé » est sélectionné.




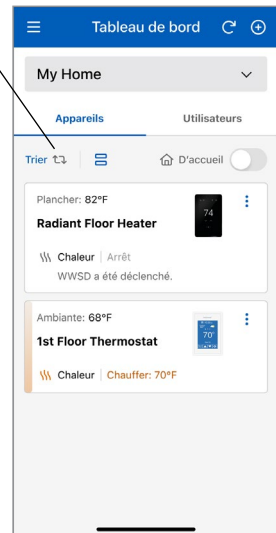



Tableau de bord - Modifier l'ordre des dispositifs

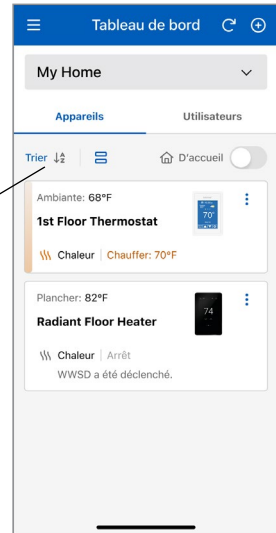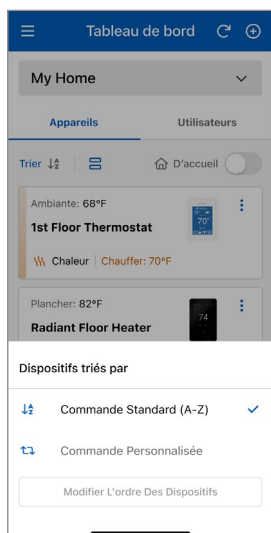


Lorsque « Ordre standard » est sélectionné, appuyez sur « Ordre personnalisé » pour ouvrir la page « Modifier l'ordre des dispositifs ».

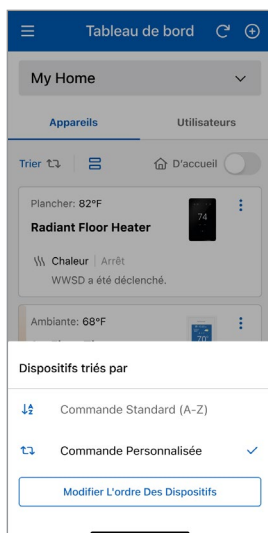

Lorsque vous sélectionnez « Ordre personnalisé », cliquez sur le bouton « Modifier l'ordre des dispositifs » pour réorganiser vos dispositifs.

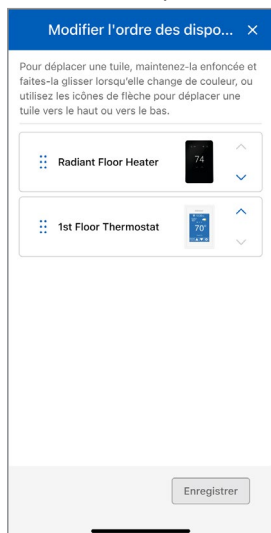

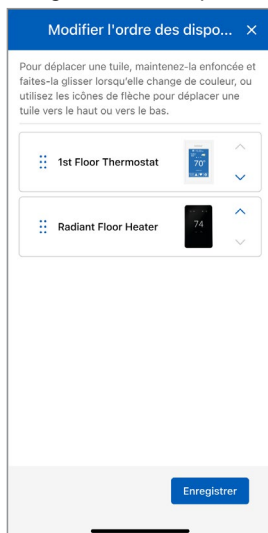

Pour réorganiser vos dispositifs sur la page « Modifier l'ordre des dispositifs », appuyez sur une tuile de dispositif jusqu'à ce que sa couleur change, puis glissez-la jusqu'à la position de votre choix ou utilisez les flèches pour le déplacer vers le haut ou vers le bas.





Appuyez sur le bouton « Enregistrer » après avoir réorganisé vos dispositifs pour que la liste mise à jour s'affiche sur le tableau de bord.

Tableau de bord - Disposition en liste et en grille

Si votre emplacement comprend deux dispositifs ou plus, vous pouvez basculer entre la vue en liste et la vue en grille sur la page Dashboard (tableau de bord).

- La vue en liste  offre un aperçu complet de chaque appareil, notamment le nom attribué au dispositif, la température intérieure/du plancher/de la dalle, le mode, la ou les températures de consigne, l'image du dispositif et d'autres renseignements sur son état.
- La vue en grille  affiche un plus grand nombre de dispositifs à la fois, mais fournit moins d'informations sur chacun, soit le nom attribué au dispositif, la température intérieure/du plancher/ de la dalle et le mode actuel.

L'icône du tableau de bord indique la disposition actuellement sélectionnée. Pour changer de vue, touchez l'icône.

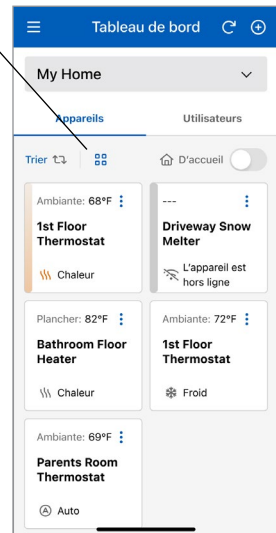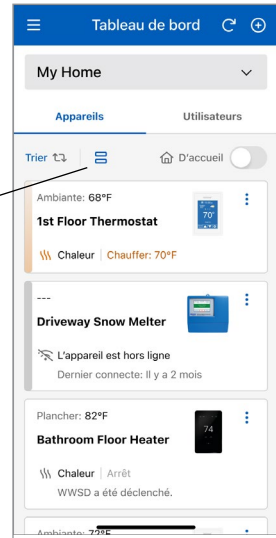


Utilisateurs

Lorsque vous créez un emplacement, vous en devenez le propriétaire. Vous pouvez ensuite partager cet emplacement avec d'autres utilisateurs.

Le propriétaire de l'emplacement peut inviter d'autres utilisateurs à rejoindre l'emplacement comme entrepreneur ou invité. Il peut s'agir d'un conjoint, d'un enfant ou d'un gardien d'immeuble.

Les utilisateurs invités reçoivent un courriel dans leur boîte de réception avec des instructions concernant la création d'un compte Watts.

Une fois que l'utilisateur invité a créé un compte Watts (ou si l'utilisateur a déjà un compte), son invitation est considérée comme acceptée et son nom apparaît sur l'écran des utilisateurs de cet emplacement.

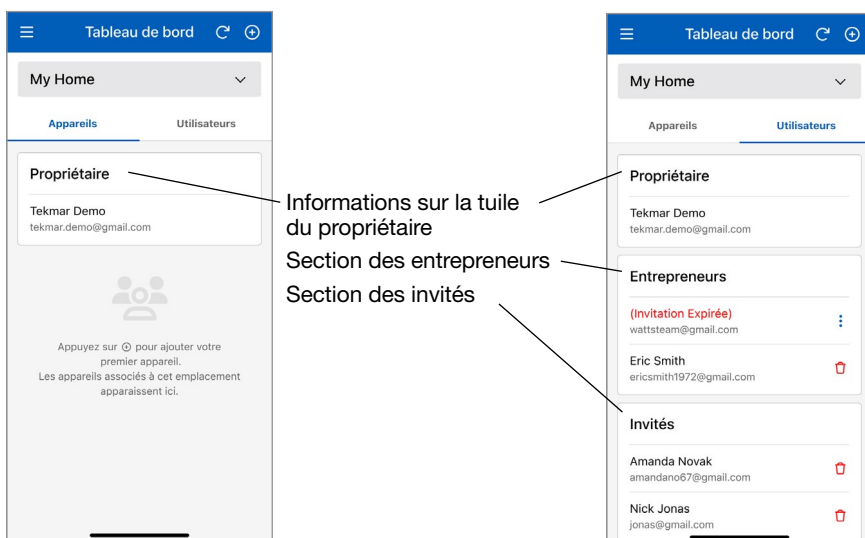


REMARQUE : l'entrepreneur et l'invité sont chacun un utilisateur partagé à l'emplacement du propriétaire. Les deux types ont les mêmes autorisations pour surveiller ou contrôler un dispositif à l'emplacement, mais ils ne peuvent pas ajouter ou supprimer des dispositifs. Ainsi, la classification d'un utilisateur partagé comme entrepreneur ou invité est à la discrétion du propriétaire pour l'emplacement spécifique.

Régulateur de points de consigne

tekmar 170

Couleurs de fond
Gris : Pas de chaleur ou
de refroidissement
Orange : Réchauffer
Bleu : Refroidir

Point de consigne
de chaleur

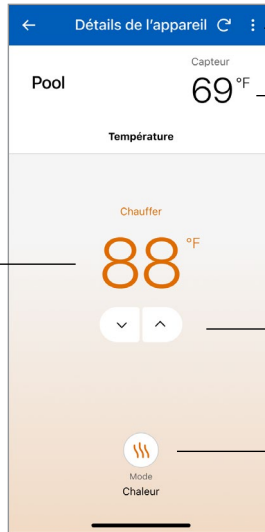

Ouvrir les paramètres du
dispositif

Sonde de température

Appuyez sur Haut ou
Bas pour paramétrer la
température

Mode du régulateur
du point de consigne
(mode Chaleur)

Point de consigne
de refroidissement




Ouvrir les paramètres du
dispositif

Sonde de température


Indication que la protection
contre le gel a été activée
pour empêcher votre
système de geler

Mode du régulateur
du point de
consigne (mode
Refroidissement)

Contrôle des points de consigne - Paramètres du dispositif

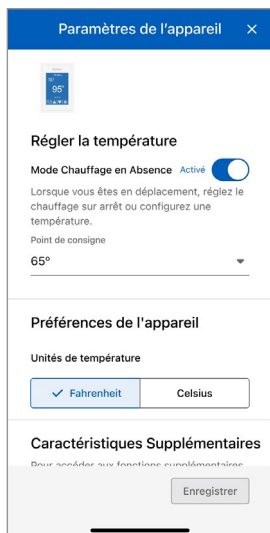

La page Paramètres du dispositif précisant les unités de température et le point de consigne de chaleur à Absent lorsque la commande de point de consigne est en mode Chaleur.

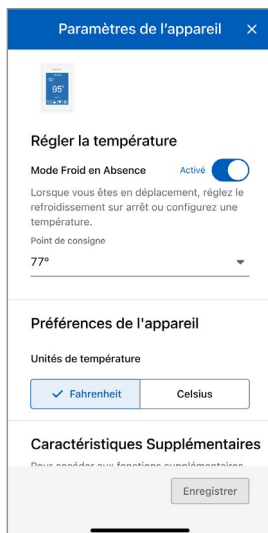

La page Paramètres du dispositif précisant les unités de température et le point de consigne de refroidissement à Absent lorsque la commande de point de consigne est en mode Refroidissement.

Thermostat

tekmar 561



Couleurs d'arrière-plan
Gris : ne chauffe pas
Orange : en réchauffement
Température
intérieure ou du
plancher

Point de consigne
de chaleur

Bouton de dérogation
temporaire à
l'heure

Paramètres de
température du plancher
du thermostat (affichés
seulement si configurés
ou installés)

Mode du thermostat

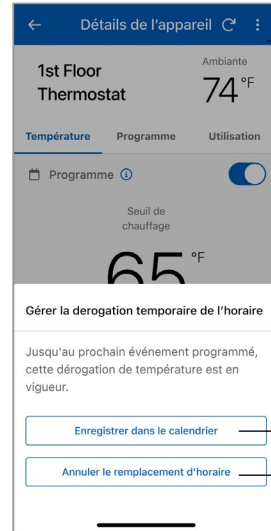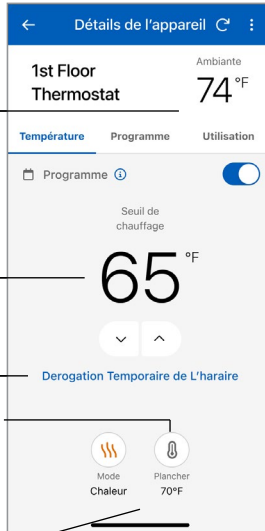

Accédez aux
paramètres
du dispositif


Enregistrez le
changement
de température
dans le
programme
Annulez le
surpassement
temporaire

tekmar 562

Couleurs d'arrière-plan
Gris : ne chauffe pas ou ne
refroidit pas
Orange : en réchauffement
Bleu : en refroidissement

Mode du thermostat

Paramètres de
température du plancher
du thermostat (affichés
seulement si configurés
ou installés)

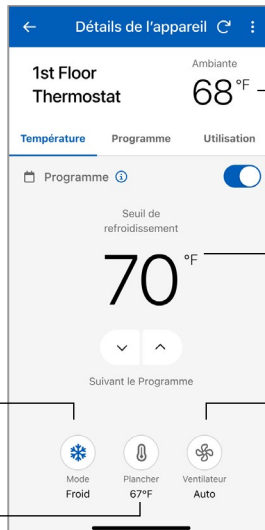

Ouvrir les paramètres du
dispositif

Température intérieure

Point de consigne
de refroidissement

Paramètres du ventilateur
du thermostat

Thermostat

tekmar 563 et 564

Couleurs de fond
 Gris : Pas de chaleur ou de refroidissement
 Orange : Réchauffer
 Bleu : Refroidir

Point de consigne de chaleur

Mode du thermostat

Paramètres de température du plancher du thermostat (affichés seulement si configurés ou installés)

Ouvrir les paramètres du dispositif

Température intérieure

Point de consigne de refroidissement

Paramètres du ventilateur du thermostat

Paramètres d'humidité du thermostat

SunStat® SunTouch

Couleurs de fond
 Gris : Pas de chaleur
 Orange : Chauffer


Point de consigne de chaleur

Mode du thermostat


Ouvrir les paramètres du dispositif

Température intérieure ou du plancher


Thermostat - Paramètres de programmation, d'utilisation et de dispositif

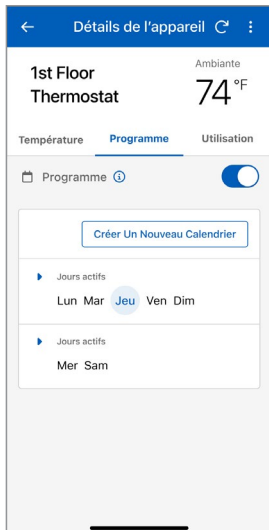


Saisissez l'heure et les températures de votre programmation.

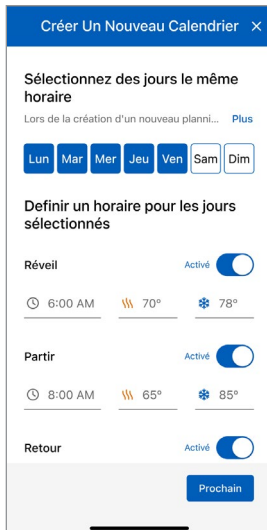

Lors de la création d'un programme différent, les jours de la semaine peuvent être regroupés.

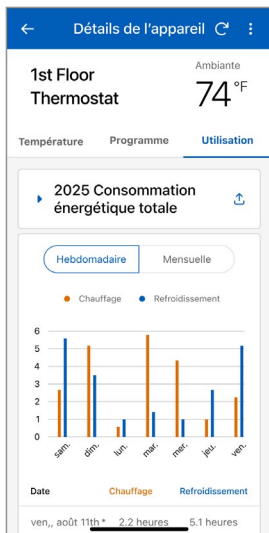



Appuyez sur Utilisation pour afficher la durée de fonctionnement hebdomadaire ou mensuel de l'équipement.

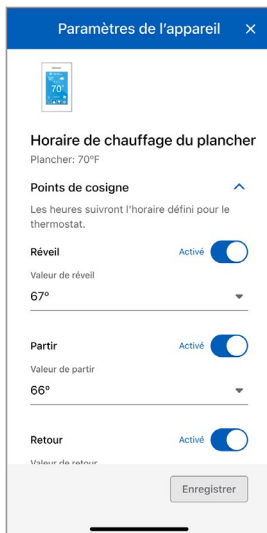


Utilisez la page Paramètres du dispositif pour configurer les unités de température, les paramètres du ventilateur, les paramètres de l'humidificateur/du déshumidificateur et les points de consigne minimaux de plancher.

Régulateur de fonte de neige

tekmar 670 et 671

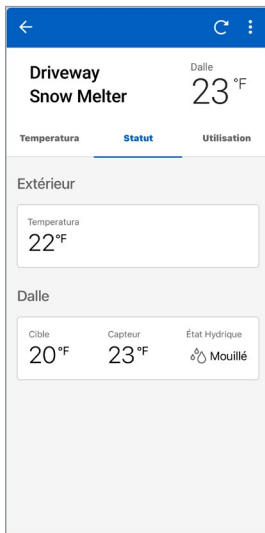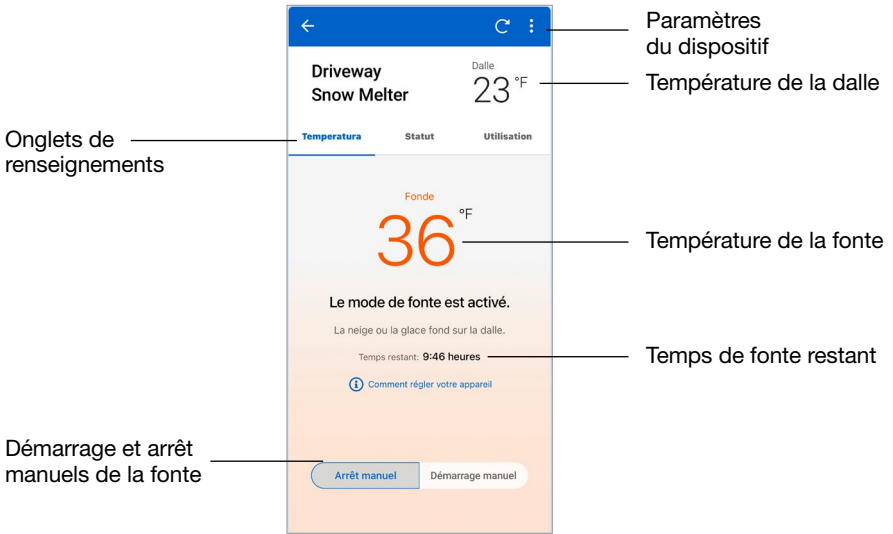


Afficher l'état actuel de tous les capteurs.

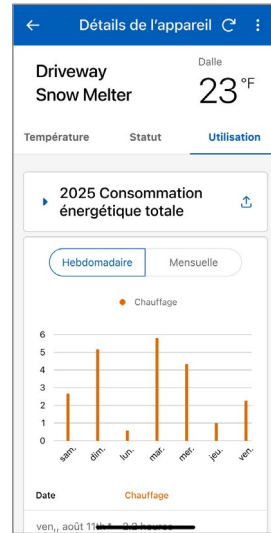


Appuyez sur Utilisation pour afficher la durée de fonctionnement hebdomadaire ou mensuelle de l'équipement.

Régulateur de fonte de neige - Paramètres du dispositif

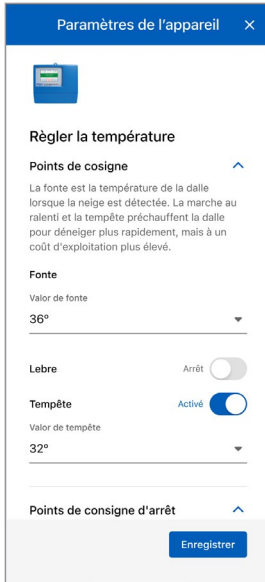

Saisissez les paramètres de vos points de consigne de température, de vos points de consigne d'arrêt, de vos durées de fonctionnement et de vos préférences de température.

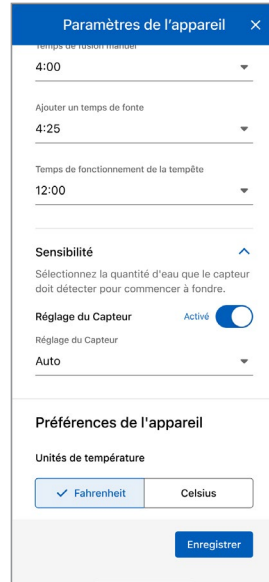

Faites défiler vers le bas pour afficher tous les paramètres. Appuyez sur le bouton « Enregistrer » pour que les paramètres entrent en vigueur.

Données techniques

Communications	Wi-Fi 802.11n, 2,4 GHz, chiffrement WPA2
Application mobile	Apple iOS 12 ou version ultérieure, Android 10 ou version ultérieure

Besoin d'aide? Visitez notre site Web ou contactez-nous.

Watts.com/support/WattsHome

tekmarControls.com | tekmar.customerservice@wattswater.com | 1-800-438-3903

SunTouch.com | design@watts.com | 1 888 432-8932



É.-U. : Tél. : (978) 689-6066 • Watts.com

Canada : Tél. : (888) 208-8927 • Watts.ca

Amérique latine : Tél. : (52) 55-4122-0138 • Watts.com

